

## QUICK GUIDE

## GUÍA RÁPIDA


### BEFORE FIRST USE

### ANTES DEL PRIMER USO



**EN** Before you start, read the user and installation manuals!

**ES** Antes de empezar, lea siempre los manuales de usuario e instalación!

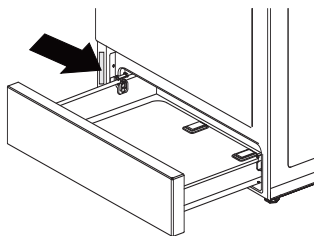

**EN** Rating plate

**ES** Placa de características


## USER INTERFACE

## INTERFAZ DE USUARIO



### EN

### ES

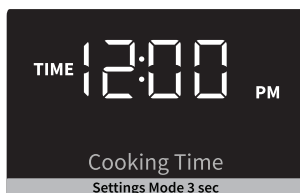

#### Starting the appliance


- Press any function
- Set the temperature
- Press the **Start** key and start baking

#### Encender del aparato



- Presione cualquier función
- Ajuste la temperatura
- Presione **Start** y comience a cocinar

EN

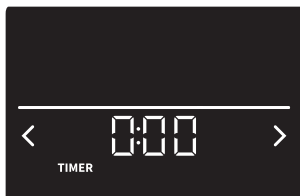
ES



## Setting the timer

- Press on the  icon
- TIMER sign will appear
- Set time
- Confirm by pressing on the  icon or the **Start** key
- **If you don't press any key, the timer will autoconfirm after 10 seconds!**

## Configuración del temporizador

- Presione el  icono
- Aparecerá TIMER
- Configure el tiempo
- Confirme pulsando el icono  opulsando la **Start** tecla
- **¡Si no pulsa ninguna tecla, eltemporizador se onfirmaráautomáticamente después de 10 segundos!**



## Duration

- Press **Cooking Time**
- DURATION sign will appear
- Confirm duration by pressing on the **Cooking Time** key or the **Start** key
- Set duration at the beginning of or anytime during the active baking process
- **If you don't press any key, the duration will auto confirm itself after 10 seconds!**

## Duración

- Presione el **Cooking Time**
- Aparecerá DURATION
- Confirme la duración presionando la tecla **Cooking Time** o presionando la tecla **Start**. Establezca la duración al principioo en cualquier momento durante el proceso de cocinado activo
- **Si no pulsa ninguna tecla, la duración se confirmará automáticamente después de 10 segundos!**



## Delay

- Press **Cooking Time** twice
- DELAY sign will appear
- When the start time is reached, baking will start
- Press the **Start** key if you want to start baking before the start time

## Programación Diferida

- Presione **Cooking Time** dos veces
- Aparecerá DELAY
- Cuando el tiempo llegue a la hora de inicio, se iniciará la cocción
- Presione la tecla **Start** si desea comenzar a hornear antes de la hora de inicio

**You can use the delay and duration functions at the same time.**

**Puede usar el diferimiento y la duración al mismo tiempo.**



## To finish baking

- Baking will stop when the duration is up or when you press the **Stop** key.

## Terminar la cocción

- La cocción se detendrá cuando expire la duración o al presionar la tecla **Stop**.

