


## QUICK GUIDE

### BEFORE FIRST USE



**EN** Before you start, read the user and installation manuals!

**ES** Antes de empezar, lea siempre los manuales de usuario e instalación!

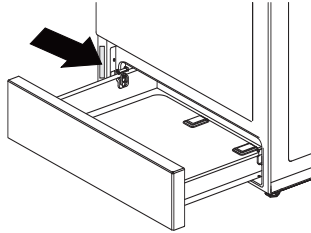


**EN** Rating plate

**ES** Placa de características

## GUÍA RÁPIDA

### ANTES DEL PRIMER USO

## USER INTERFACE

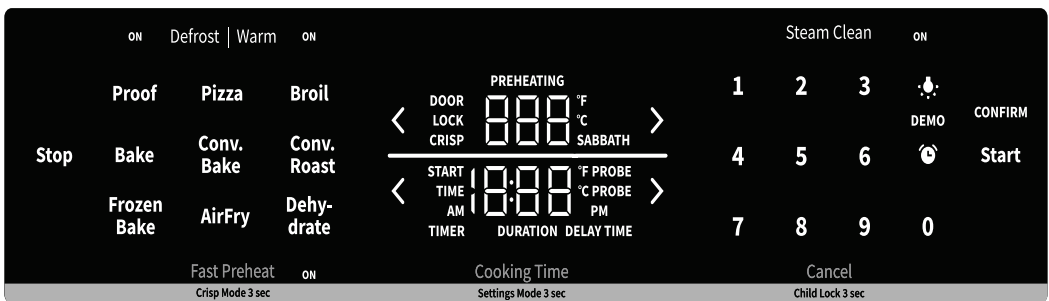

## INTERFAZ DE USUARIO

### EN

#### Starting the appliance

- Press any function
- Set the temperature
- Press the **Start** key and start baking

### ES

#### Encender del aparato

- Presione cualquier función
- Ajuste la temperatura
- Presione **Start** y comience a cocinar



EN

ES




**Setting the timer**

- Press on the icon
- TIMER sign will appear
- Set time
- Confirm by pressing on the icon or the **Start** key
- **If you don't press any key, the timer will autoconfirm after 10 seconds!**

**Configuración del temporizador**

- Presione el icono
- Aparecerá TIMER
- Configure el tiempo
- Confirme pulsando el icono opulsando la **Start** tecla
- **¡Si no pulsa ninguna tecla, el temporizador se onfirmará automáticamente después de 10 segundos!**

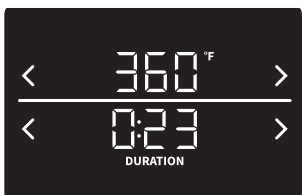

**Duration**

- Press **Cooking Time**
- DURATION sign will appear
- Confirm duration by pressing on the **Cooking Time** key or the **Start** key
- Set duration at the beginning of or anytime during the active baking process
- **If you don't press any key, the duration will auto confirm itself after 10 seconds!**

**Duración**

- Presione el **Cooking Time**
- Aparecerá DURATION
- Confirme la duración presionando la tecla **Cooking Time** o presionando la tecla **Start** Establezca la duración al principio o en cualquier momento durante el proceso de cocinado activo
- **Si no pulsa ninguna tecla, la duración se confirmará automáticamente después de 10 segundos!**



**Delay**

- Press **Cooking Time** twice
- DELAY sign will appear
- When the start time is reached, baking will start
- Press the **Start** key if you want to start baking before the start time

**Programación Diferida**

- Presione **Cooking Time** dos veces
- Aparecerá DELAY
- Cuando el tiempo llegue a la hora de inicio, se iniciará la cocción
- Presione la tecla **Start** si desea comenzar a hornear antes de la hora de inicio

**You can use the delay and duration functions at the same time.**

**Puede usar el diferimiento y la duración al mismo tiempo.**



**To finish baking**

- Baking will stop when the duration is up or when you press the **Stop** key.

**Terminar la cocción**

- La cocción se detendrá cuando expire la duración o al presionar la tecla **Stop**.

